

手持话机快速使用指南

手持话机不预先配置对紧急呼叫的医院、执法机构、急救服务医疗单位或任何其他类型的紧急通信服务。必须由用户自行设置紧急呼叫服务。


请购买SIP兼容的互联网电话服务，正确配置以使用该服务，并定期测试您的配置以确保话机工作正常。

不支持紧急通话服务。其管理者和员工以及其相关机构对此所造成的任何索赔、损失或者损害都不负有任何法律追究责任。在此，您将无权对任何以及所有由于无法通过拨打紧急电话以及没有遵照前段字描述而造成紧急通话失败的事件提出诉讼。


电池安装

- (1) 打开电池盖。
 - (2) 将电池的电极端插入左下角。
 - (3) 合上电池盖。
- 注意：在首次使用手柄之前请将电池充满电，长按挂断键5秒开机。

- 1: 无线IP话机后盖
- 2: 话机电池
- 3: 话机安装电池

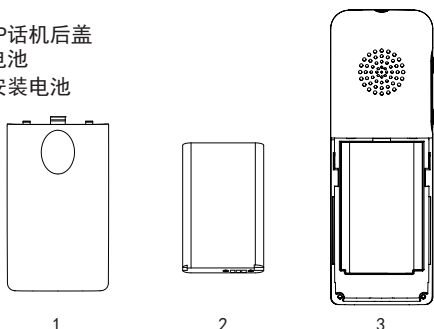

3. 按键功能简介

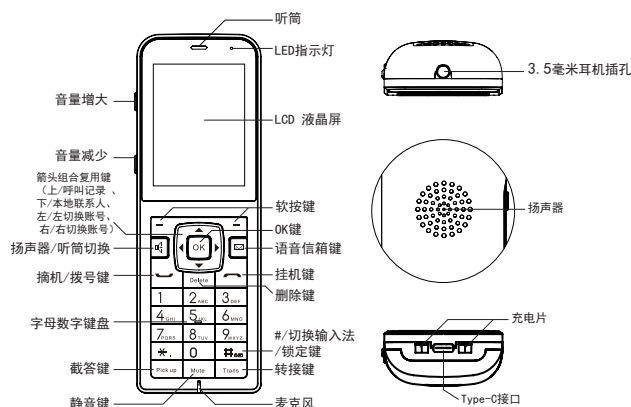


注意事项

- 请不要打开、拆卸或修改该设备。
- 请不要使用第三方的电源适配器。
- 不要将本设备暴露在温度-20°C至60°C以外。
- 不要将本设备暴露在环境温度如下范围以外：10-90%RH（无冷凝）。

产品概览


便携式无线IP话机，搭载Linux系统，支持4G LTE全网通物联网SIM卡，支持偏远地区漫游；2.4英寸液晶真彩大屏，图标色彩更自然，更舒适的视觉感受；功能丰富，通话时间长，适用于各种手机交流场所。

1. 设备包装清单

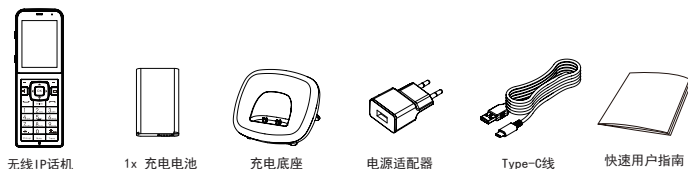

2. 底座充电组装

充电底座：将电源适配器插入电源插座以开始使用充电底座。

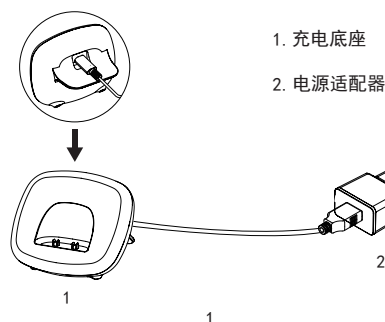

4. 信号图标简介

注：通过数据流量卡连接互联网，插上数据卡即可访问互联网，此时图标显示为 ，通常无法访问web配置页。

通过4G流量卡连接网络，PC、智能手机等设备一般无法连入同一局域网，故无法通过电脑网页或手机扫码配置，若要配置网页端，请联系你的网络管理员或经销商进行查看。

1. 在LCD菜单中，按菜单键和导航键至：设置 → 网络设置。
2. 将显示 Wi-Fi 网络列表。
3. 选择想要连接的网络。（如果要求，请输入正确的密码进行连接）如果与Wi-Fi网络的连接成功，H680W将在LCD主页顶部显示Wi-Fi状态图标 .

5. 打开网页界面

1. 在您电脑浏览器中输入话机公网IP地址。
注意：电脑和应在同一网络中。
2. 输入管理员账号及密码，进入配置页面。
默认用户名：admin 默认密码：Admin!@#...

